




Установка регенерации масел "Мастер Ойл 200RR"

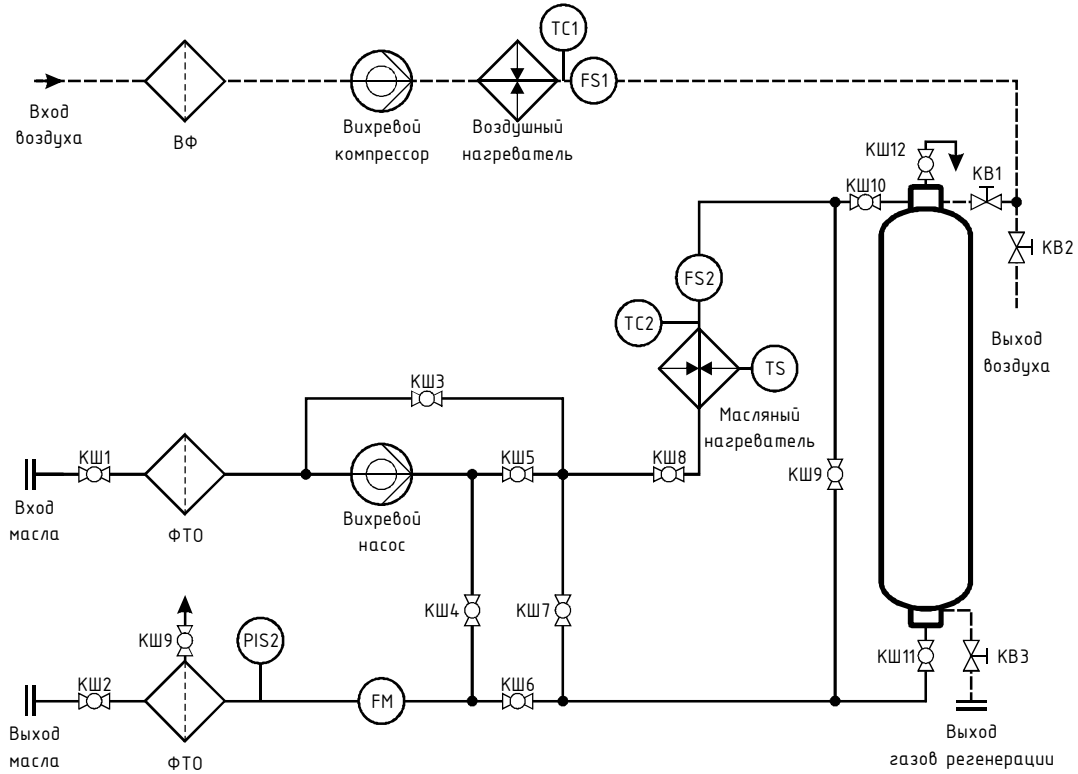


Режимы работы "Мастер Ойл 200RR"
Перекачка масла с фильтрацией

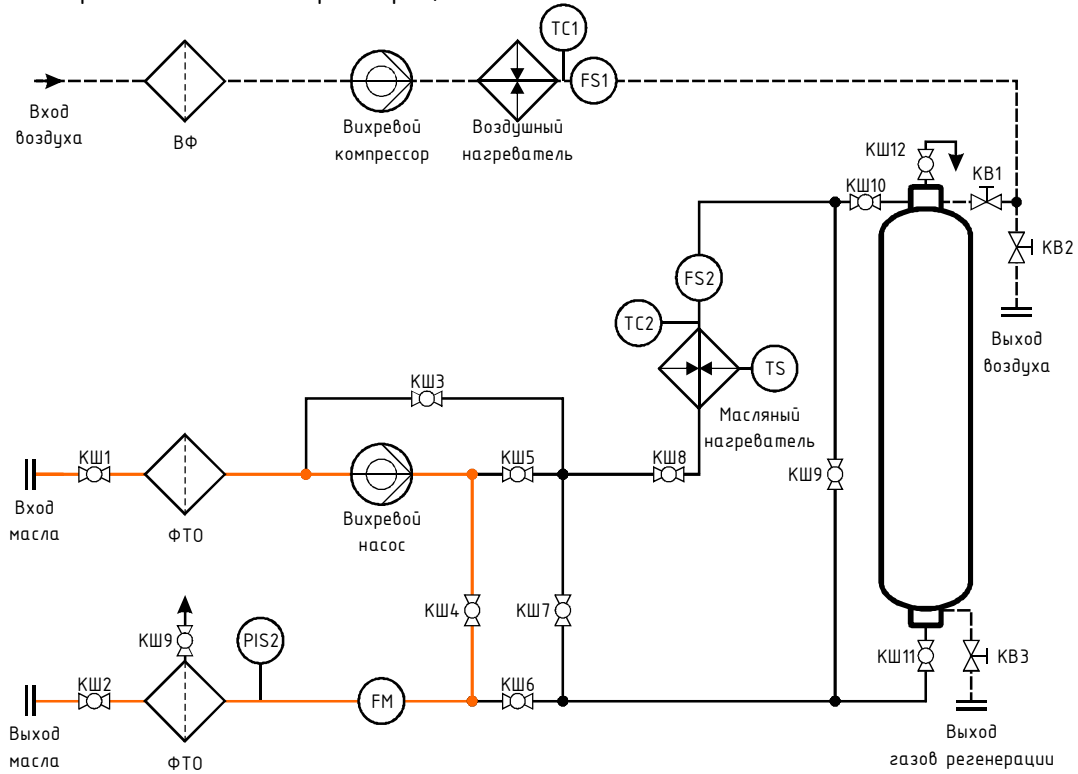


Режимы работы "Мастер Ойл 200RR"
 Перекачка масла с фильтрацией и нагревом

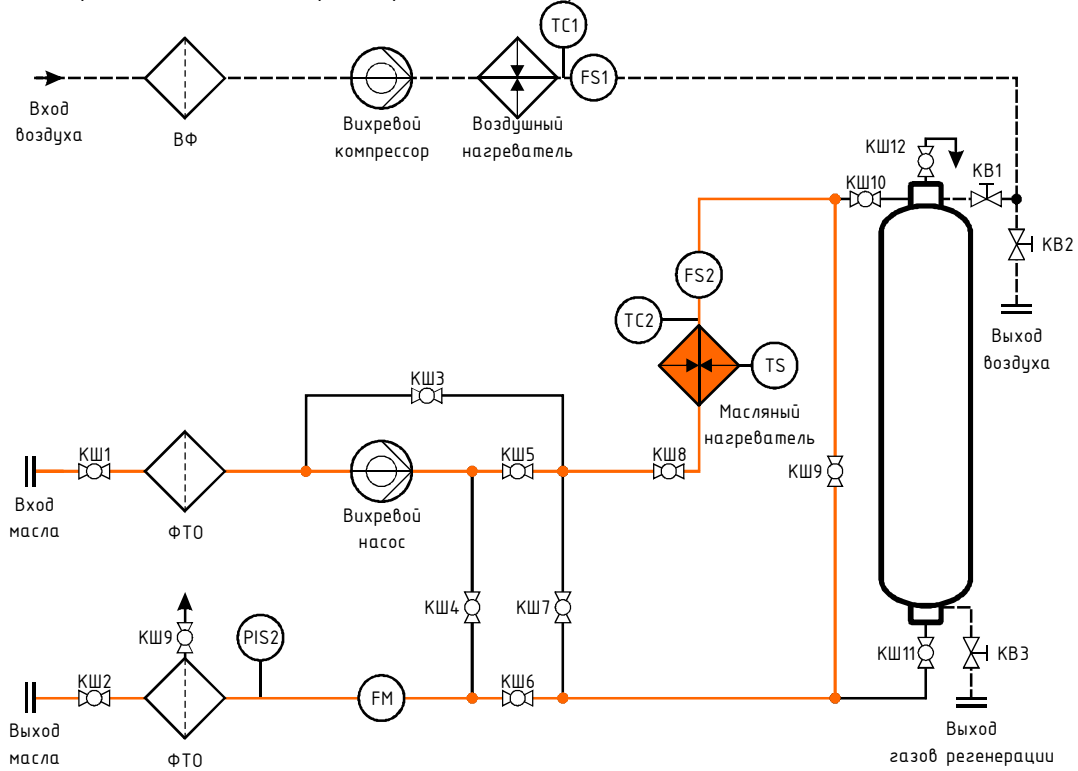


Режимы работы "Мастер Ойл 200RR"
Регенерация масла

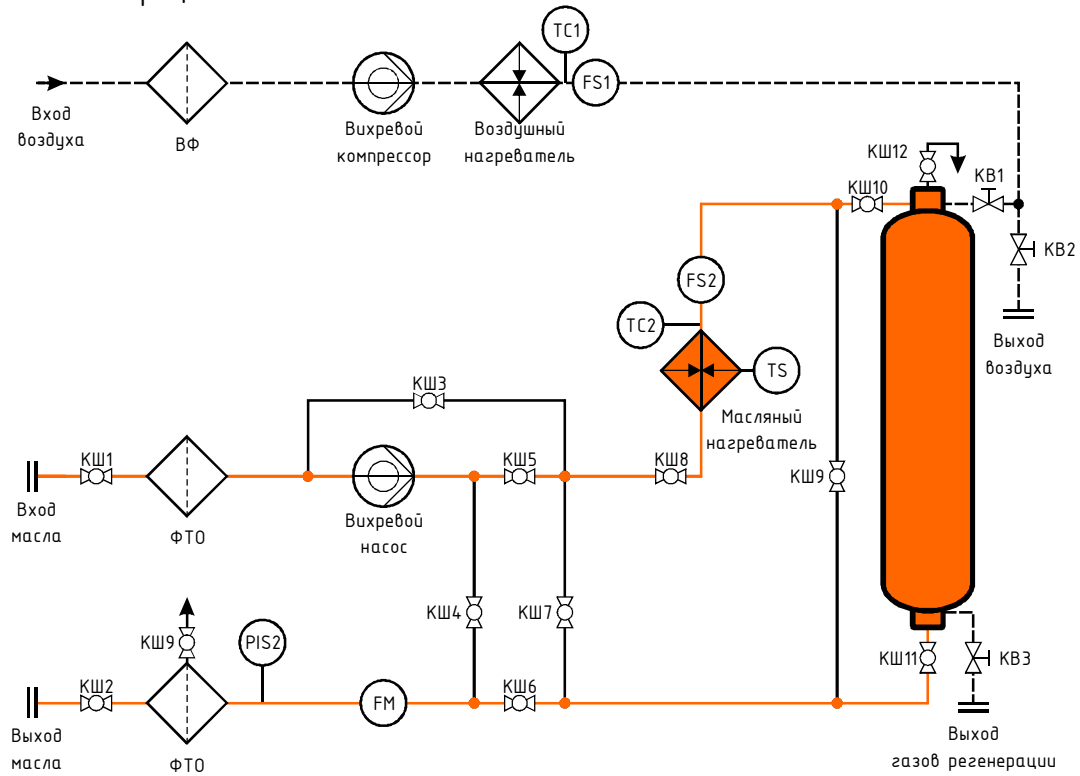


Режимы работы "Мастер Ойл 200RR"
Откачка масла из нагревателя

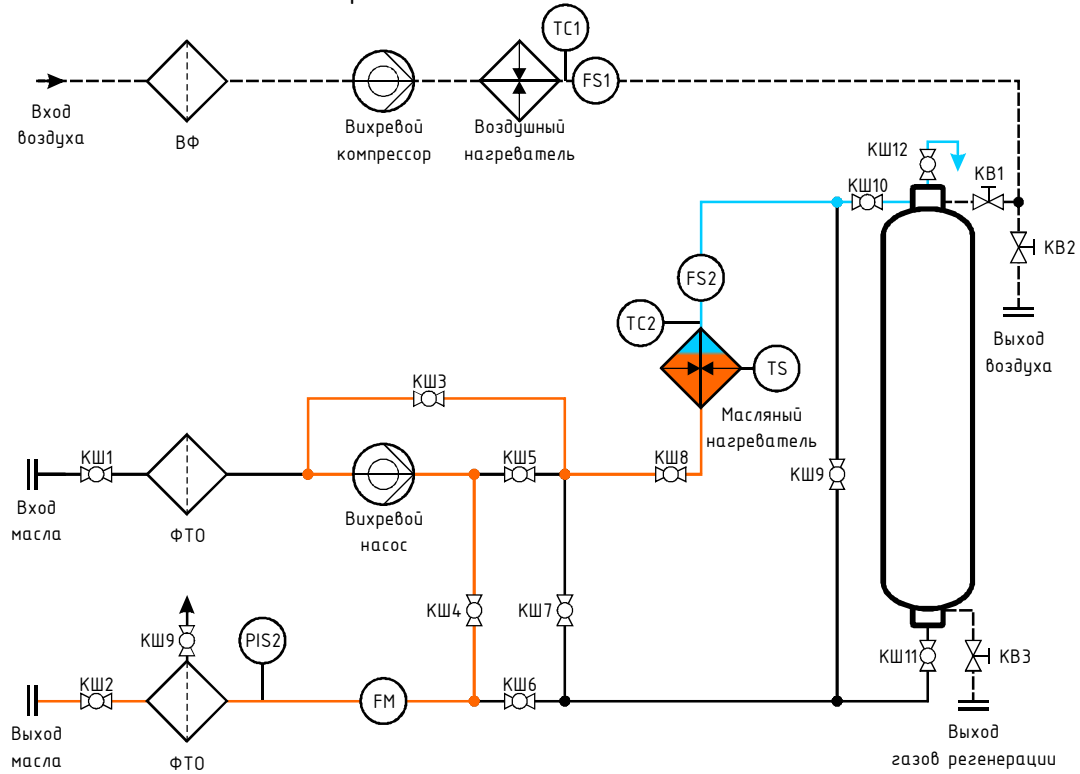

Режимы работы "Мастер Ойл 200RR"
Откачка масла из адсорбера

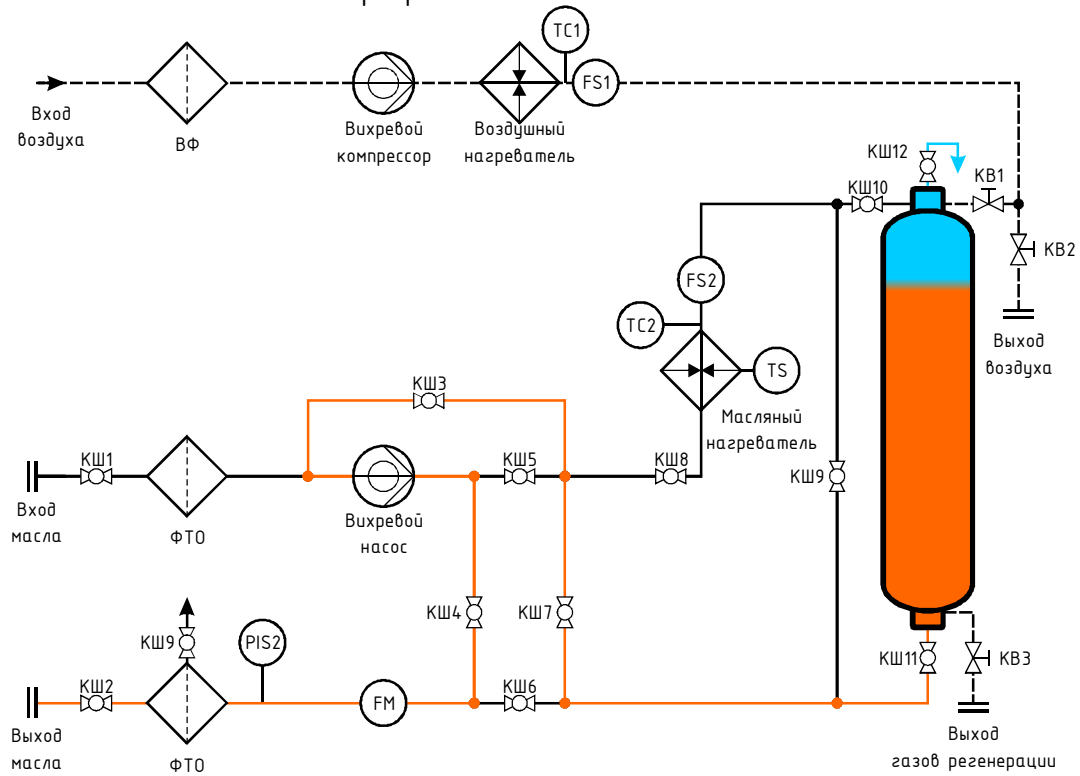

Режимы работы "Мастер Ойл 200RR"
Подготовка/Регенерация сорбента

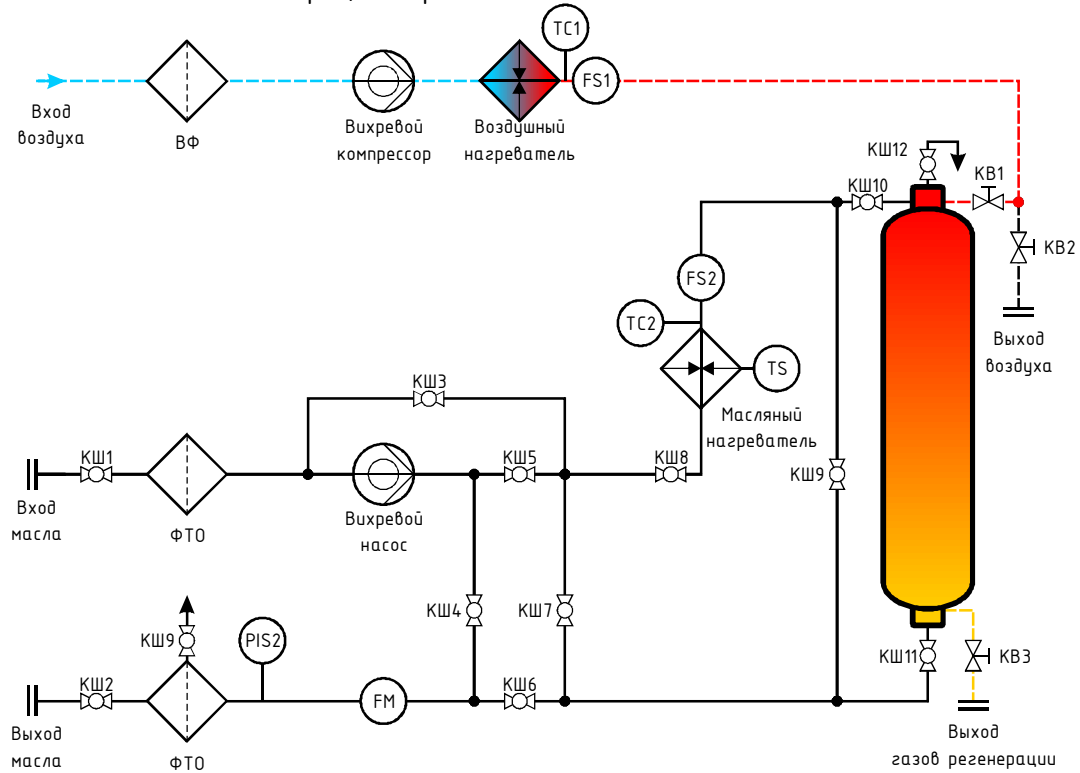

Режимы работы "Мастер Ойл 200RR"
Поддача горячего воздуха

