





# Установка очистки трансформаторных масел "Мастер Ойл 800DRR"

## Режим перекачки масла

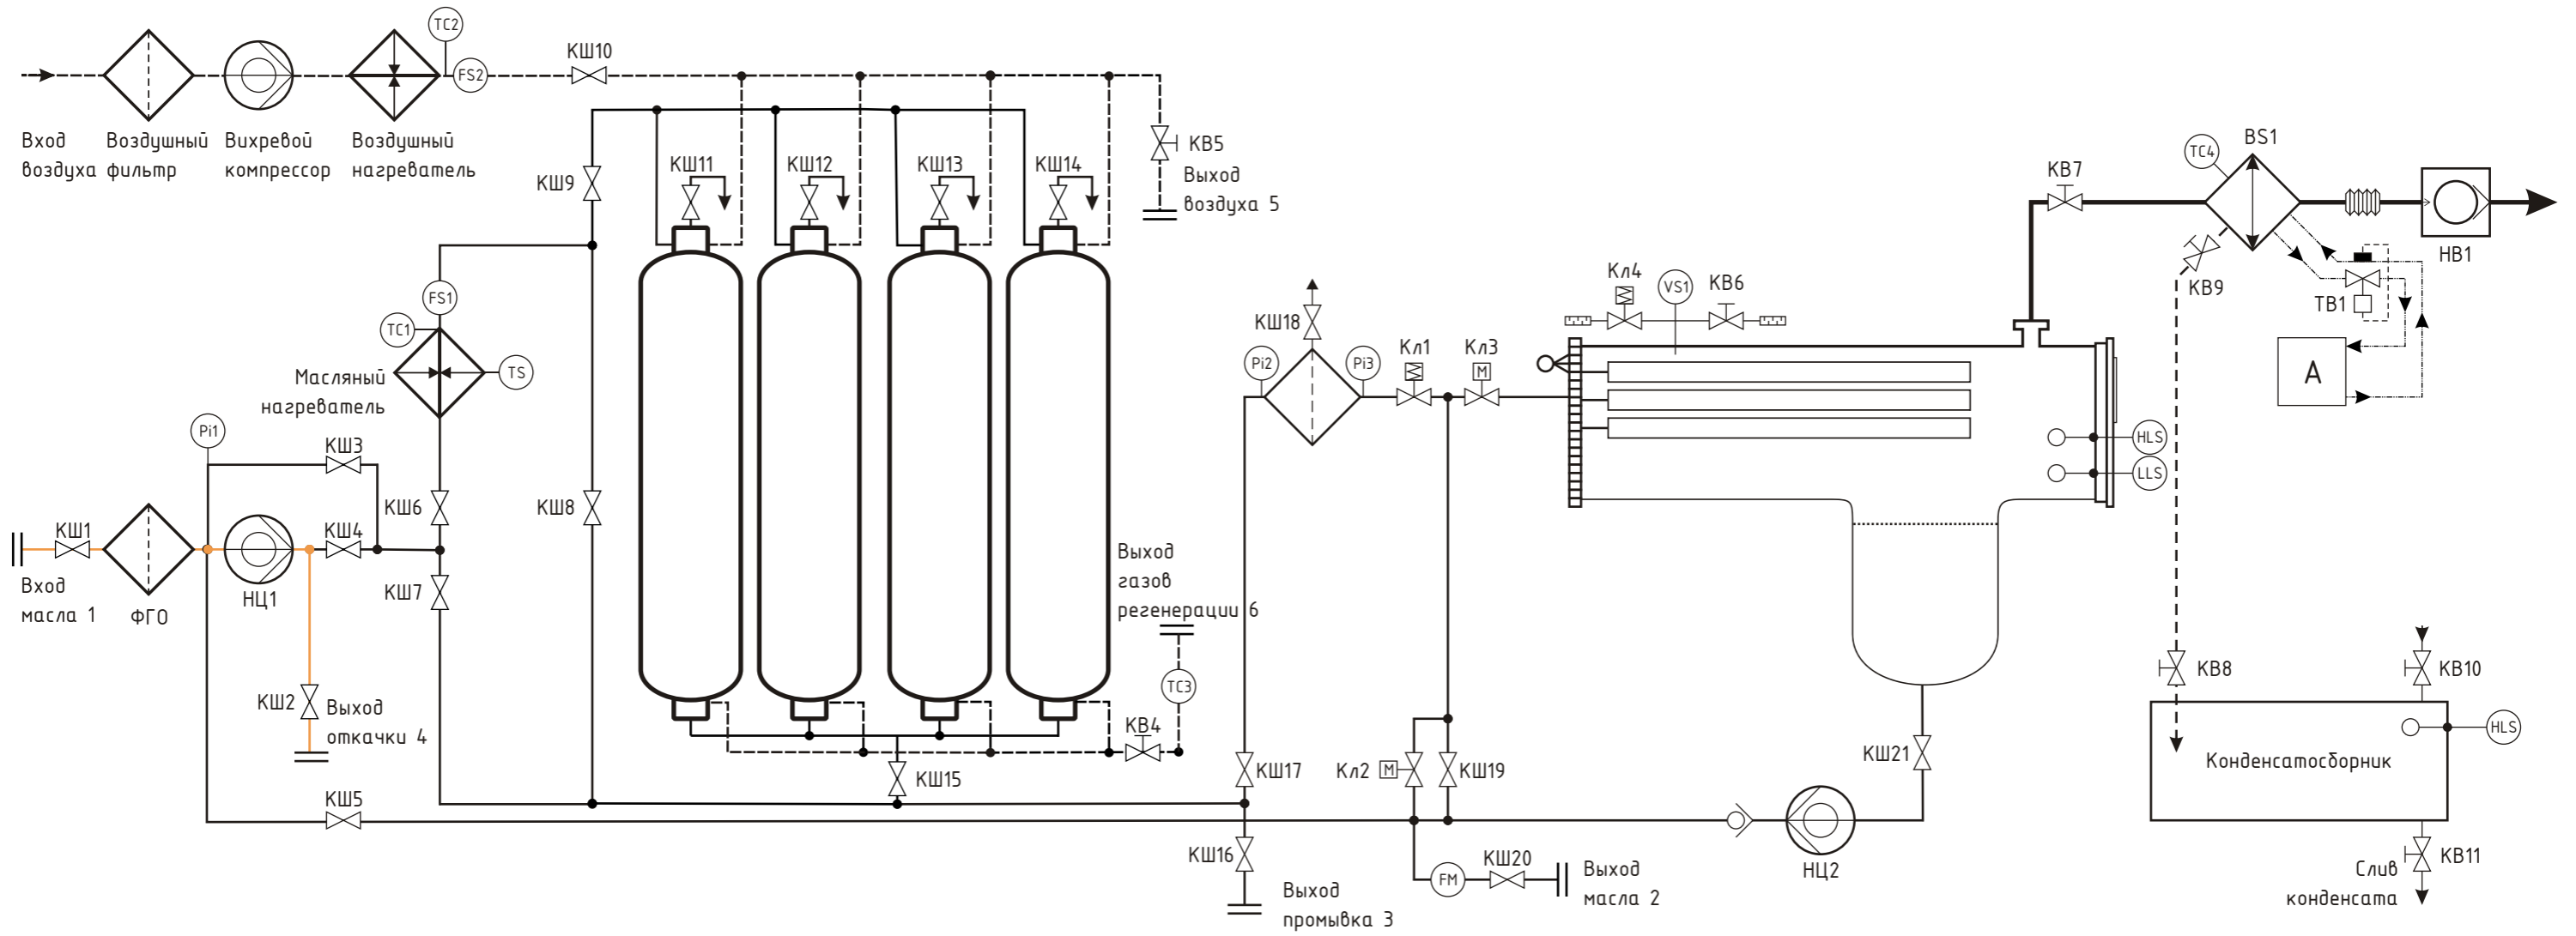

# Установка очистки трансформаторных масел "Мастер Ойл 800DRR"


## Режим перекачки масла с фильтрацией

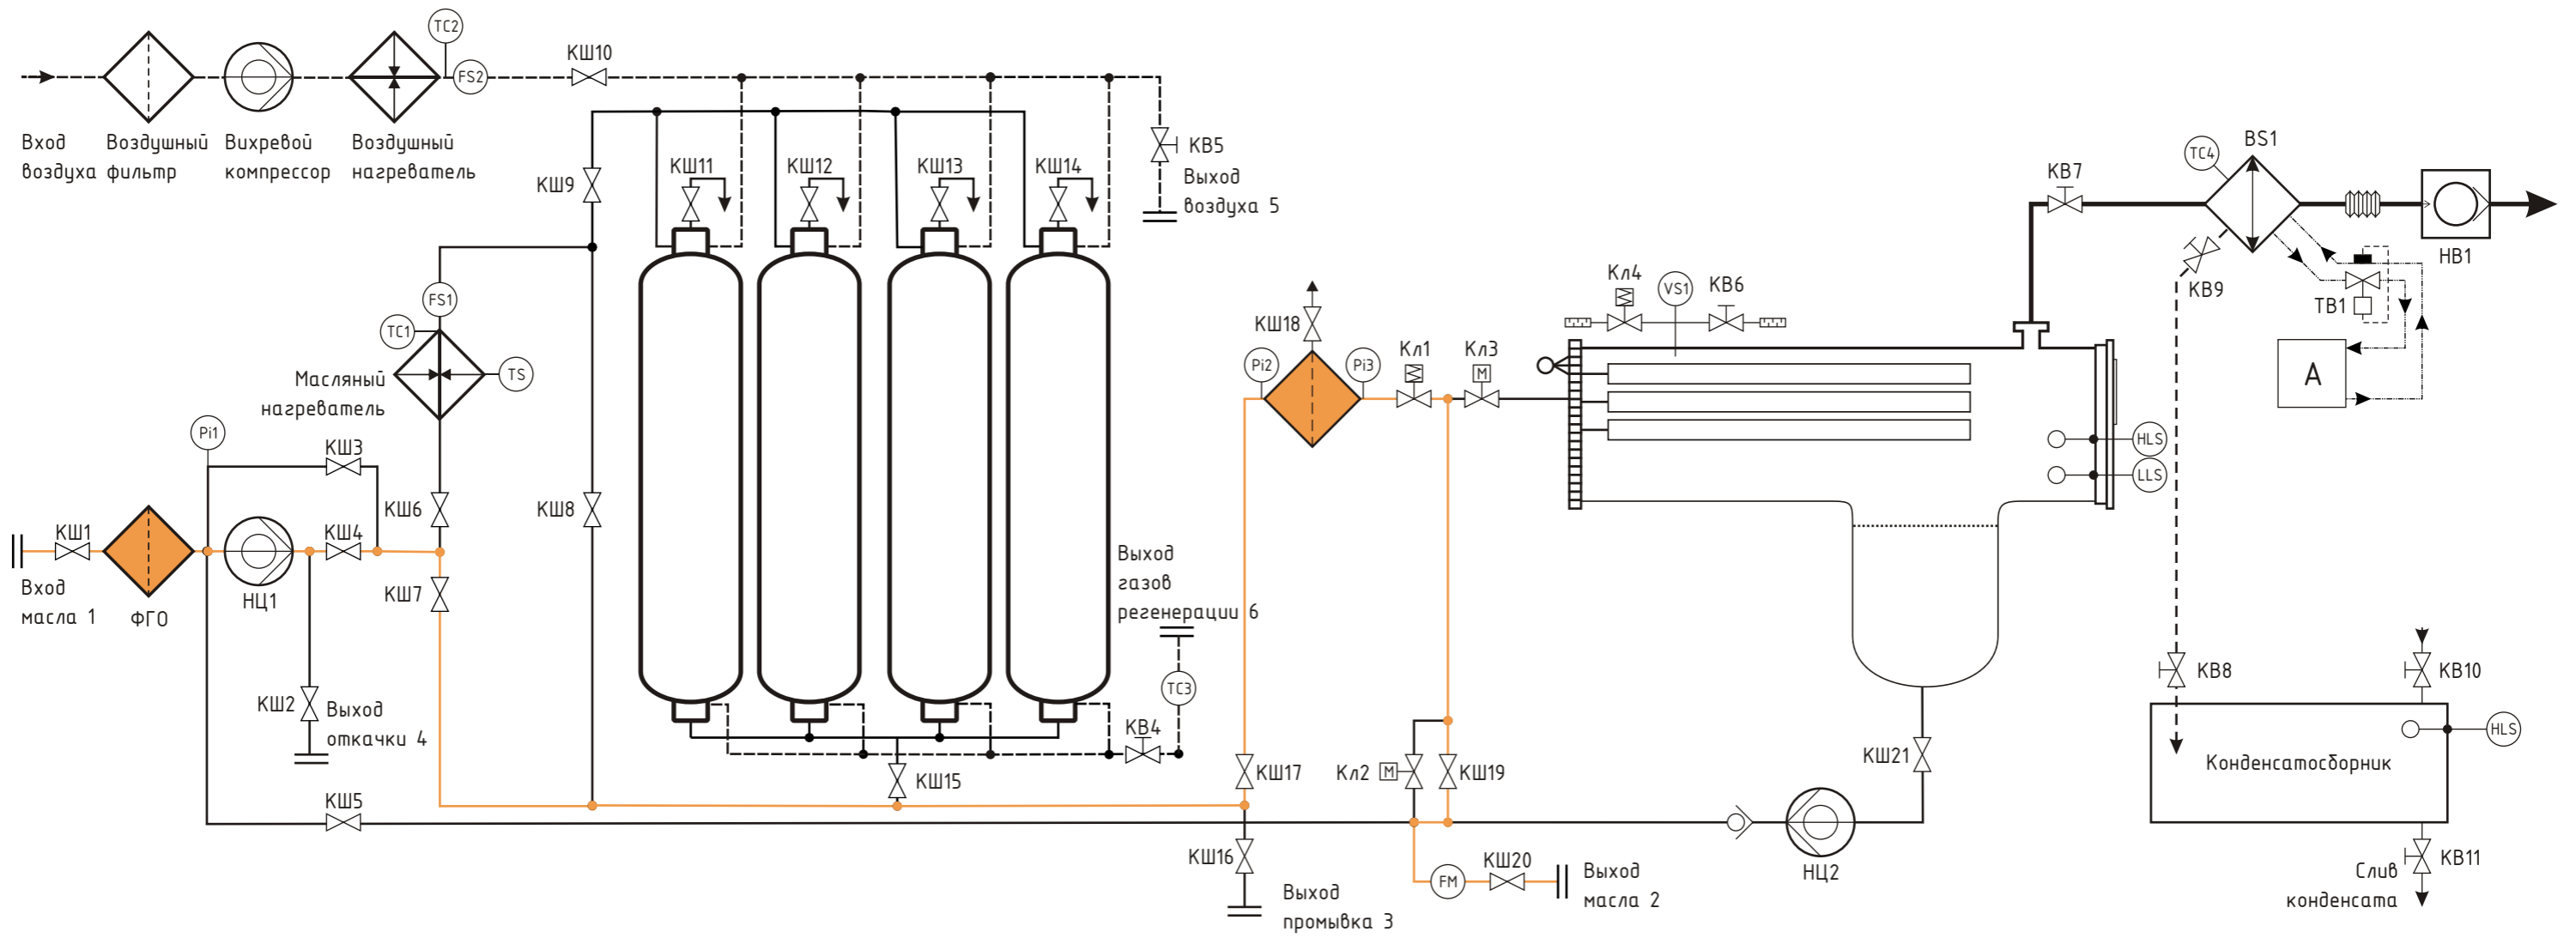




# Установка очистки трансформаторных масел "Мастер Ойл 800DRR"

## Режим регенерации масла

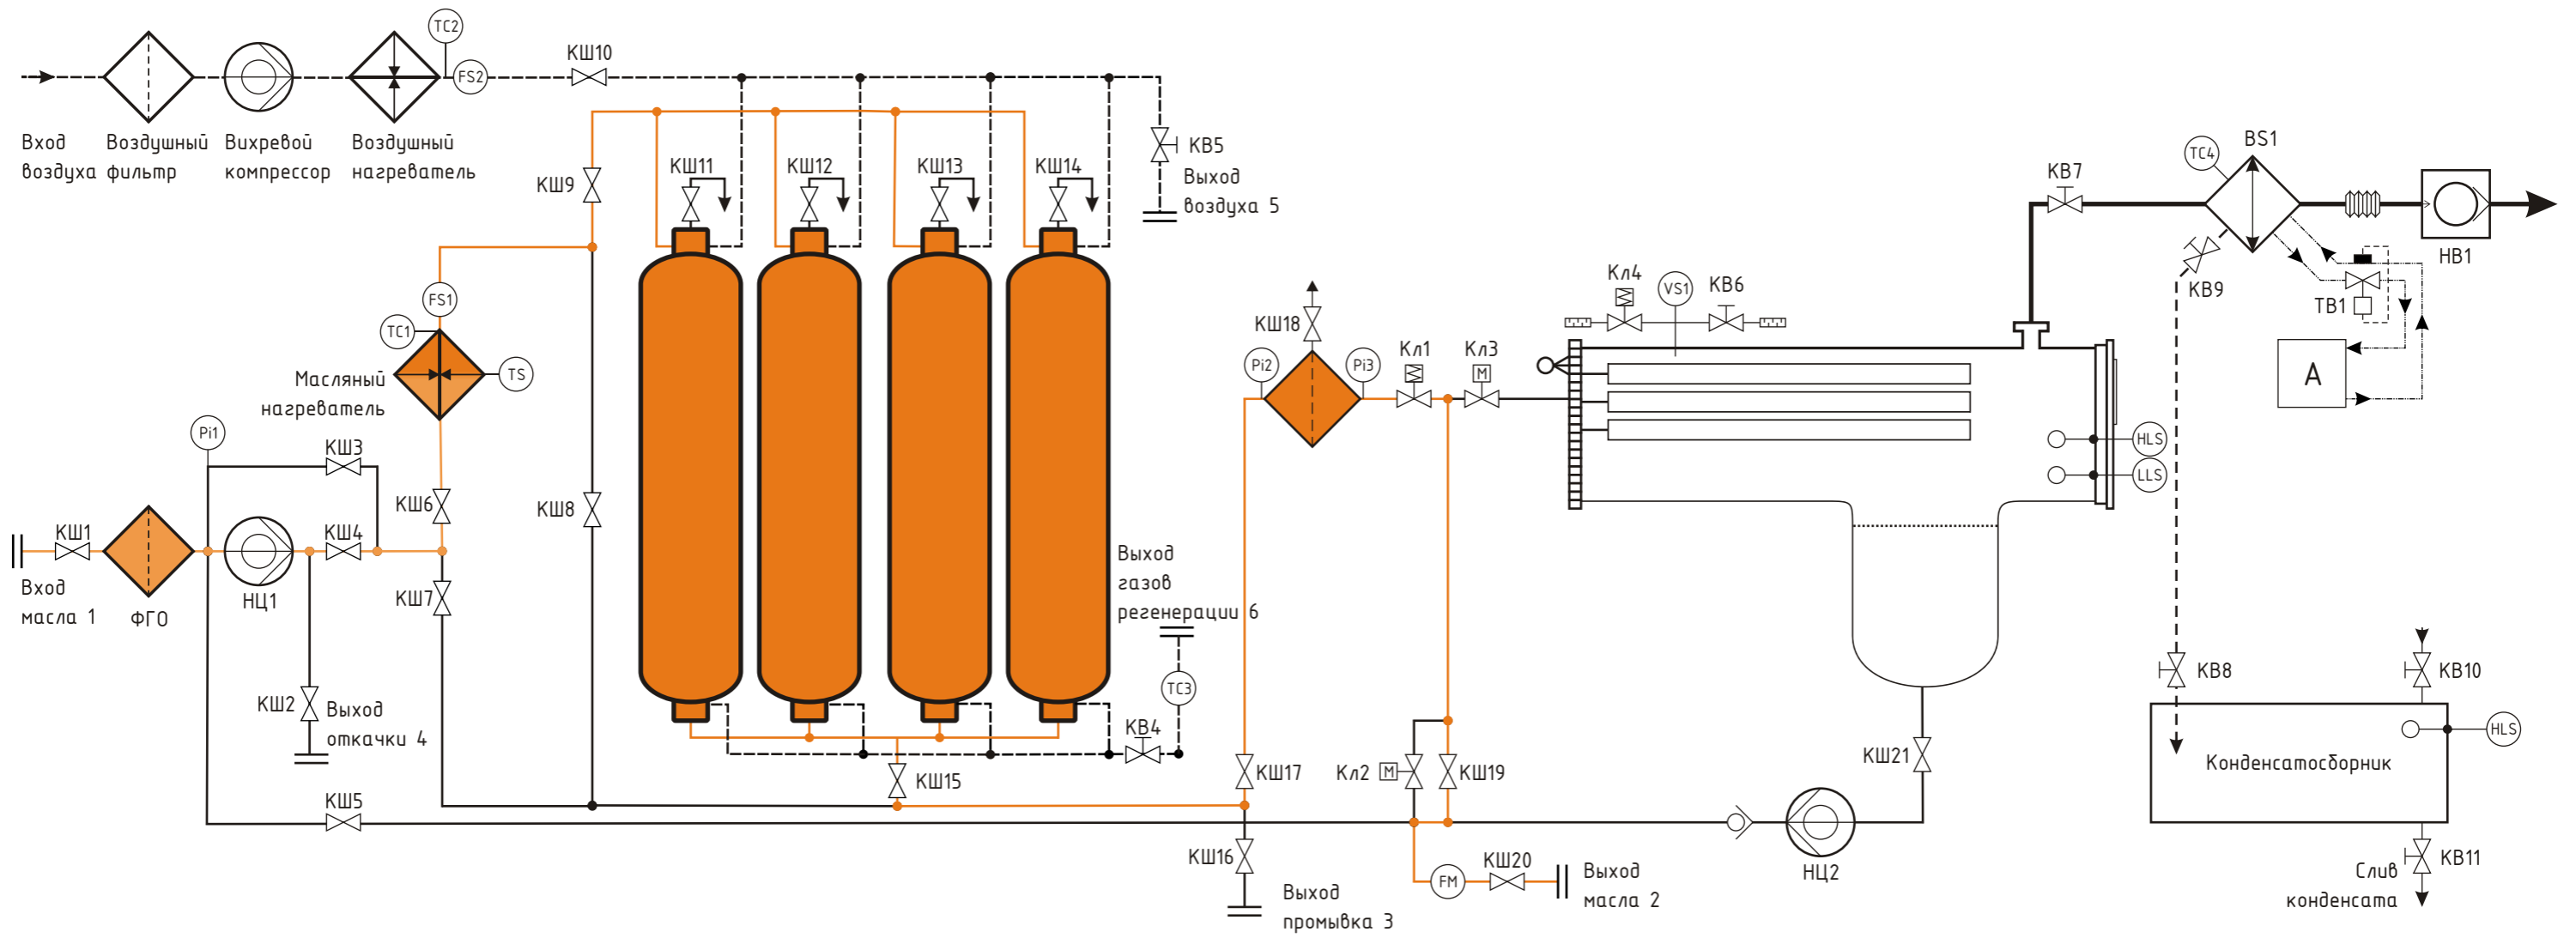


# Установка очистки трансформаторных масел "Мастер Ойл 800DRR"

Режим прогрева установки (стадия заполнения)

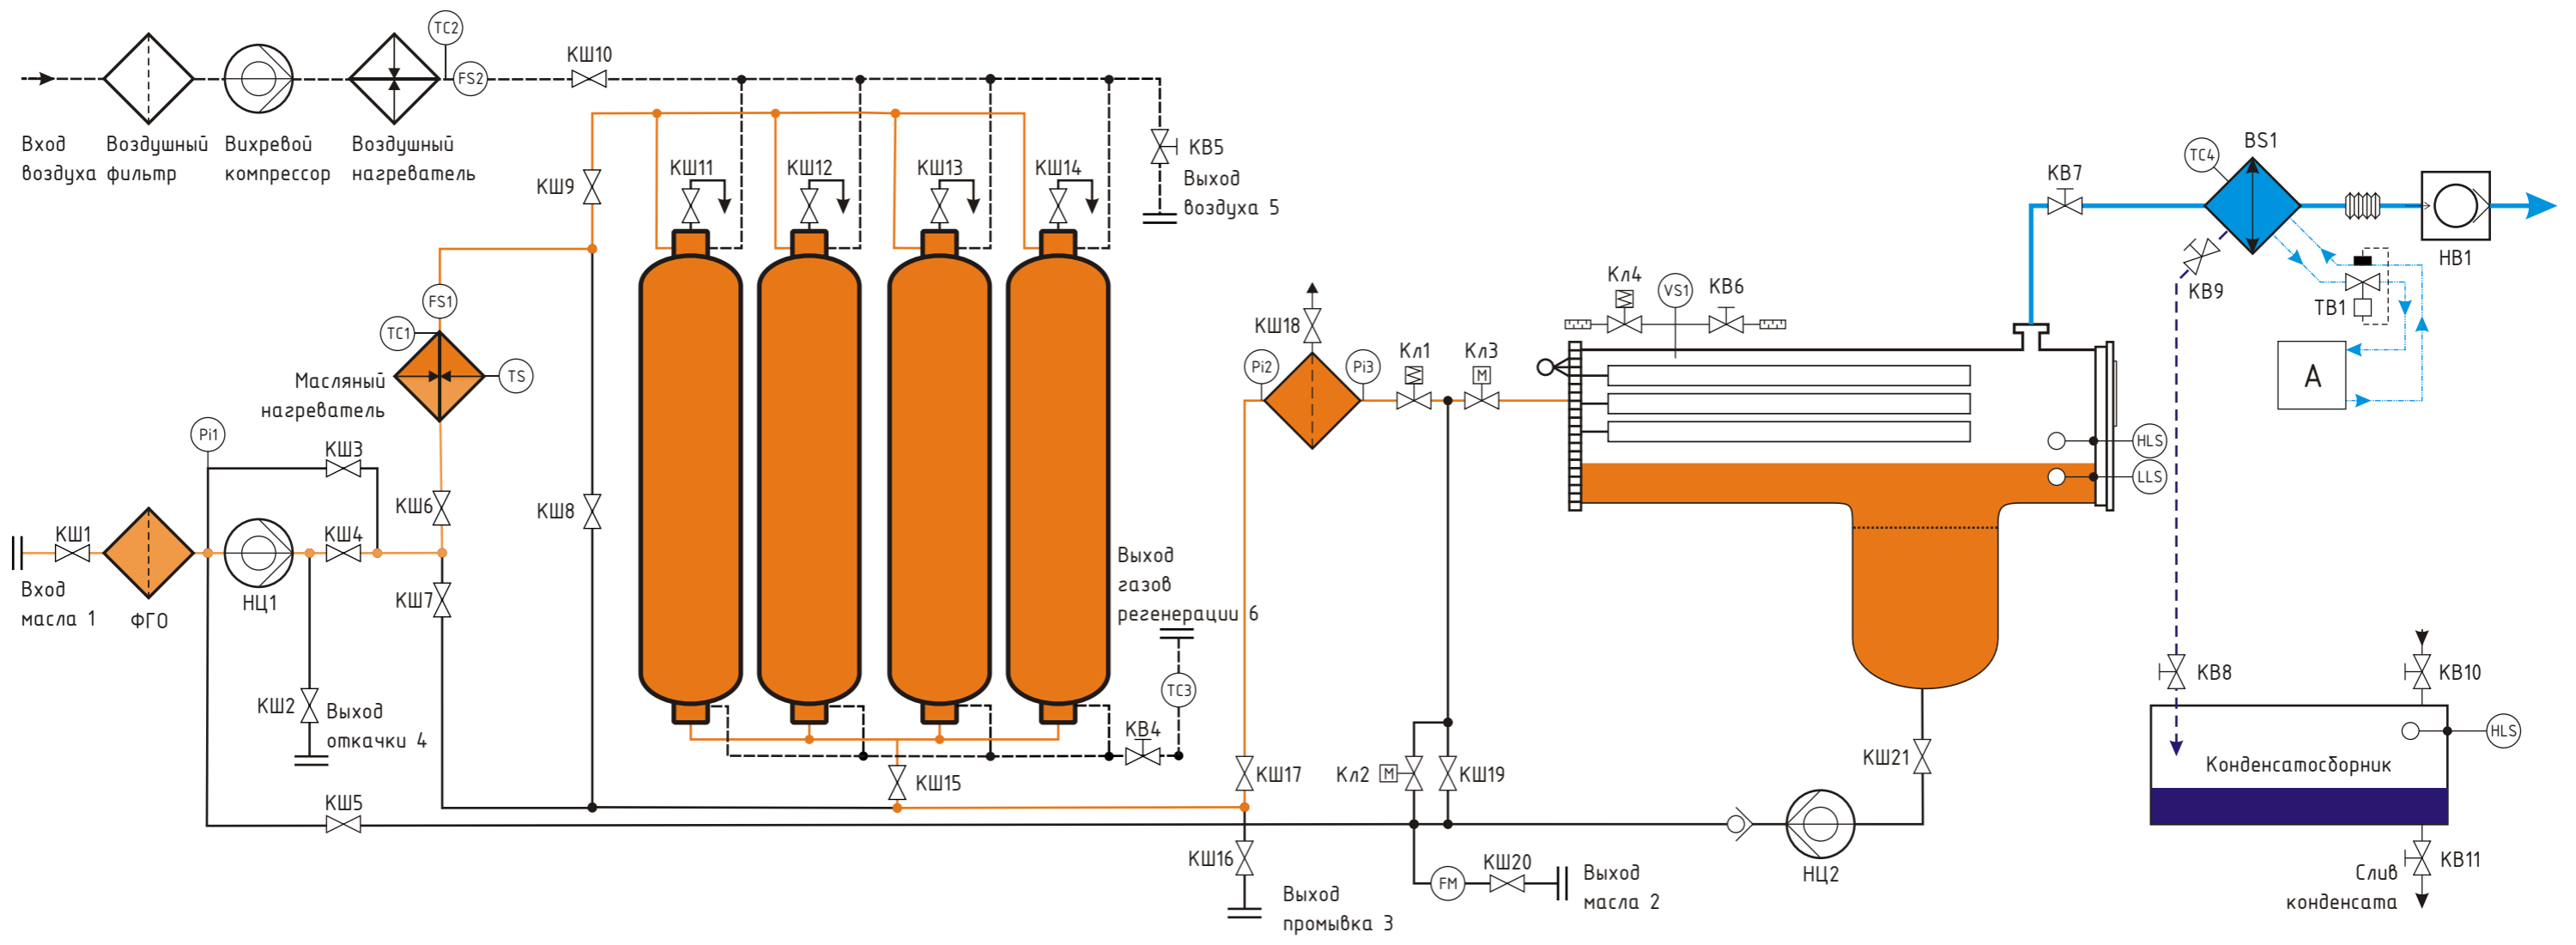


# Установка очистки трансформаторных масел "Мастер Ойл 800DRR"

Режим дегазации масла по внутреннему (замкнутому) контуру

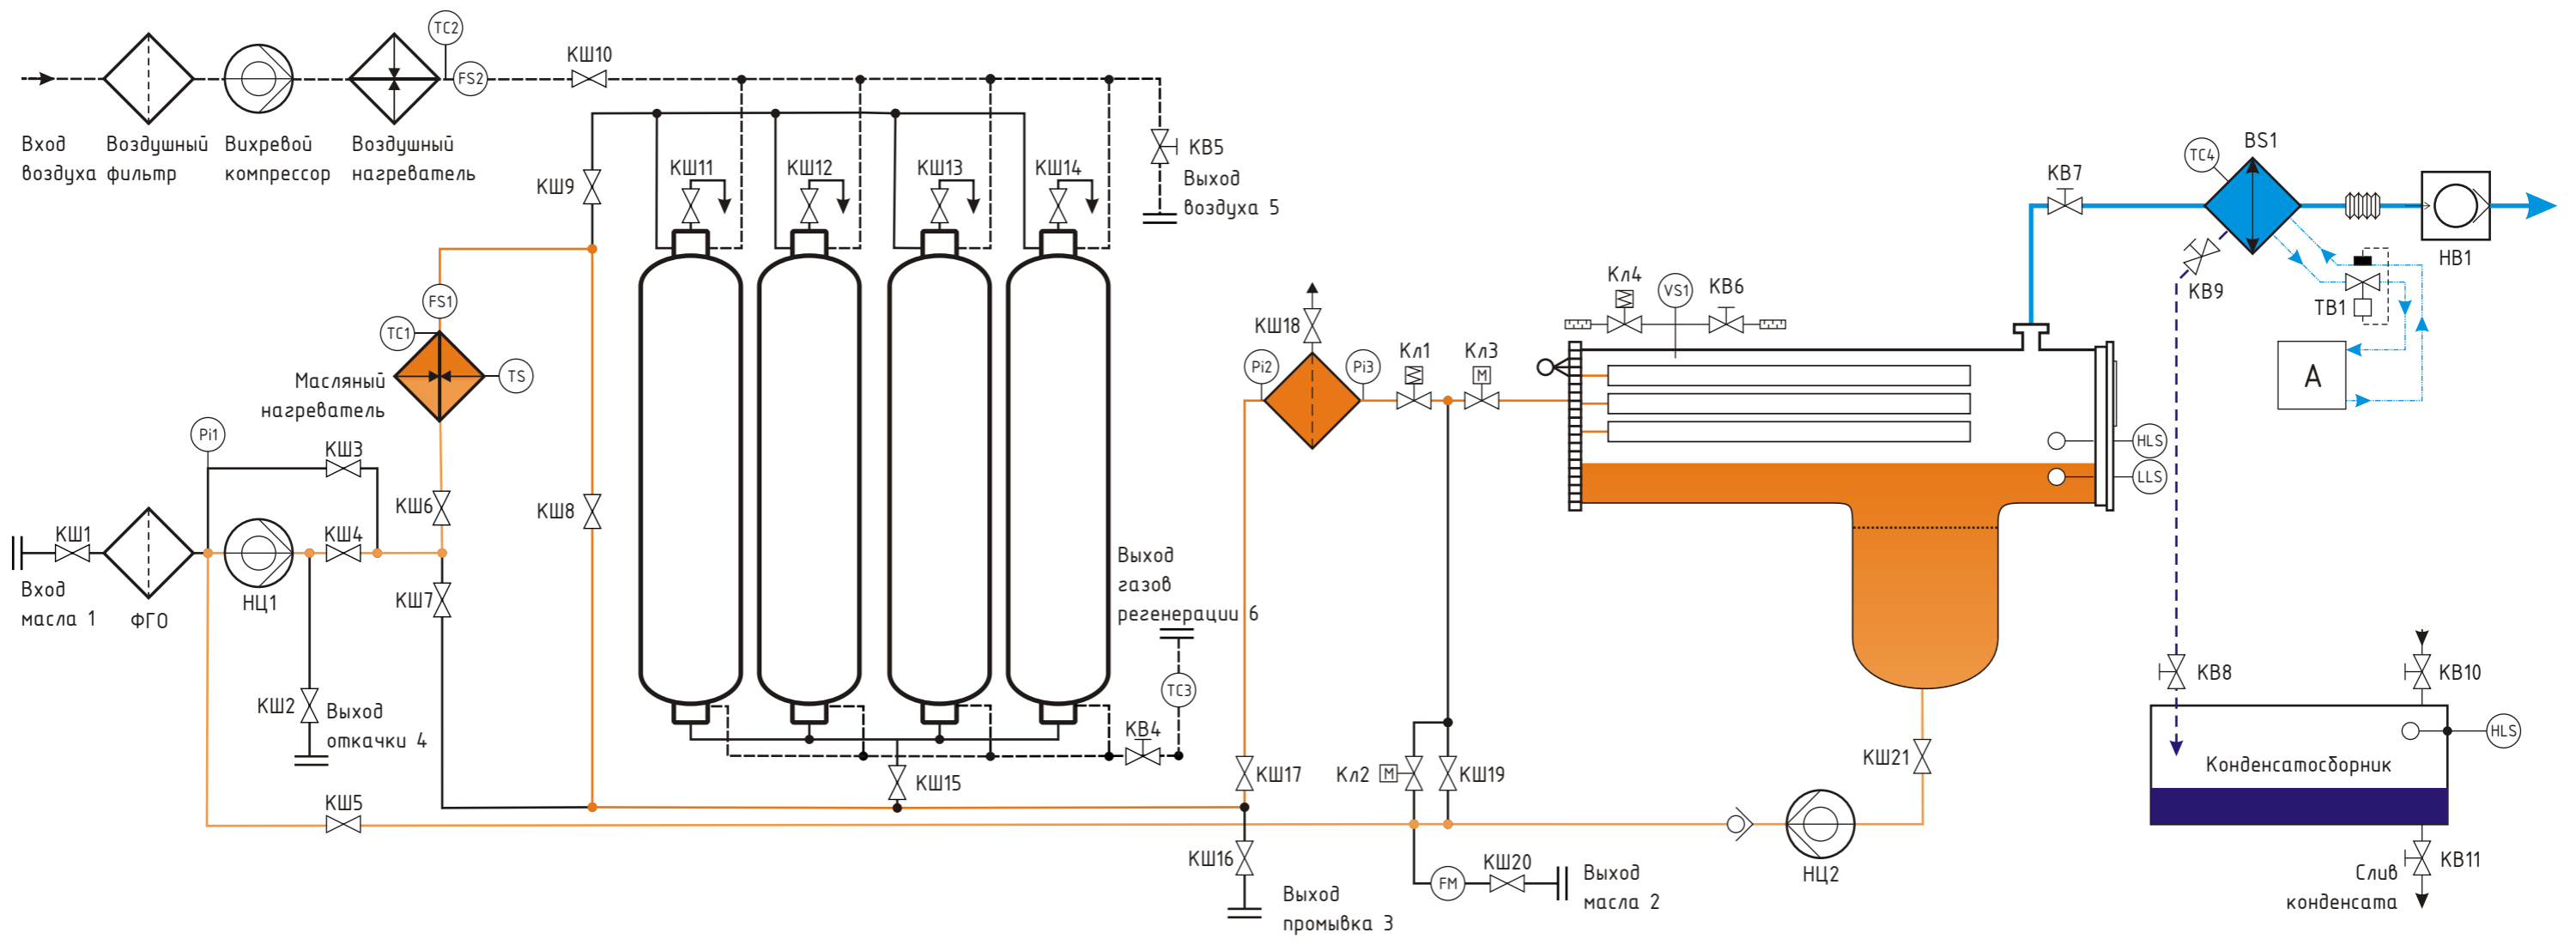


# Установка очистки трансформаторных масел "Мастер Ойл 800DRR"

## Режим регенерации и дегазации масла

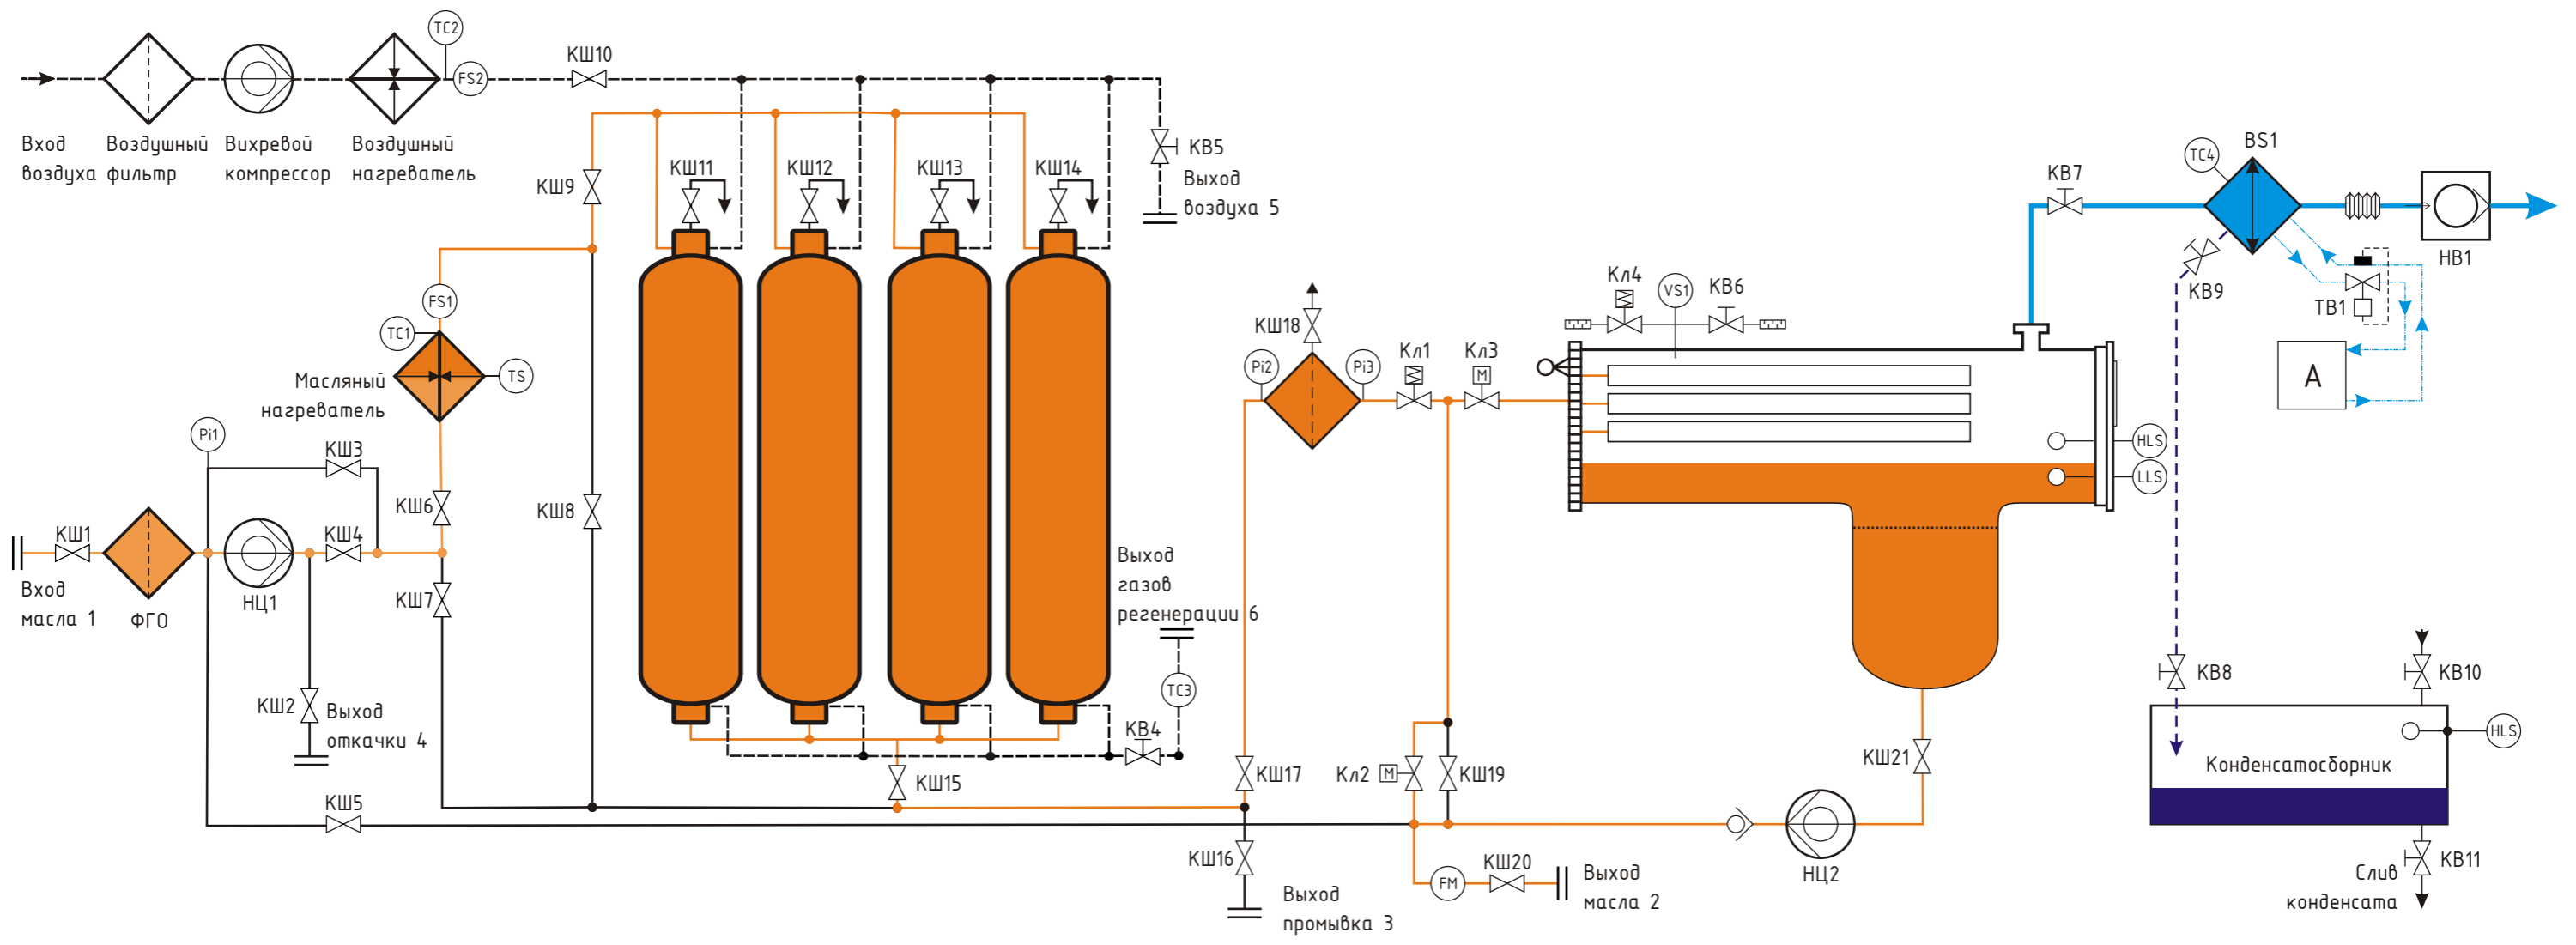


# Установка очистки трансформаторных масел "Мастер Ойл 800DRR"

## Режим откачки масла из вакуумной камеры

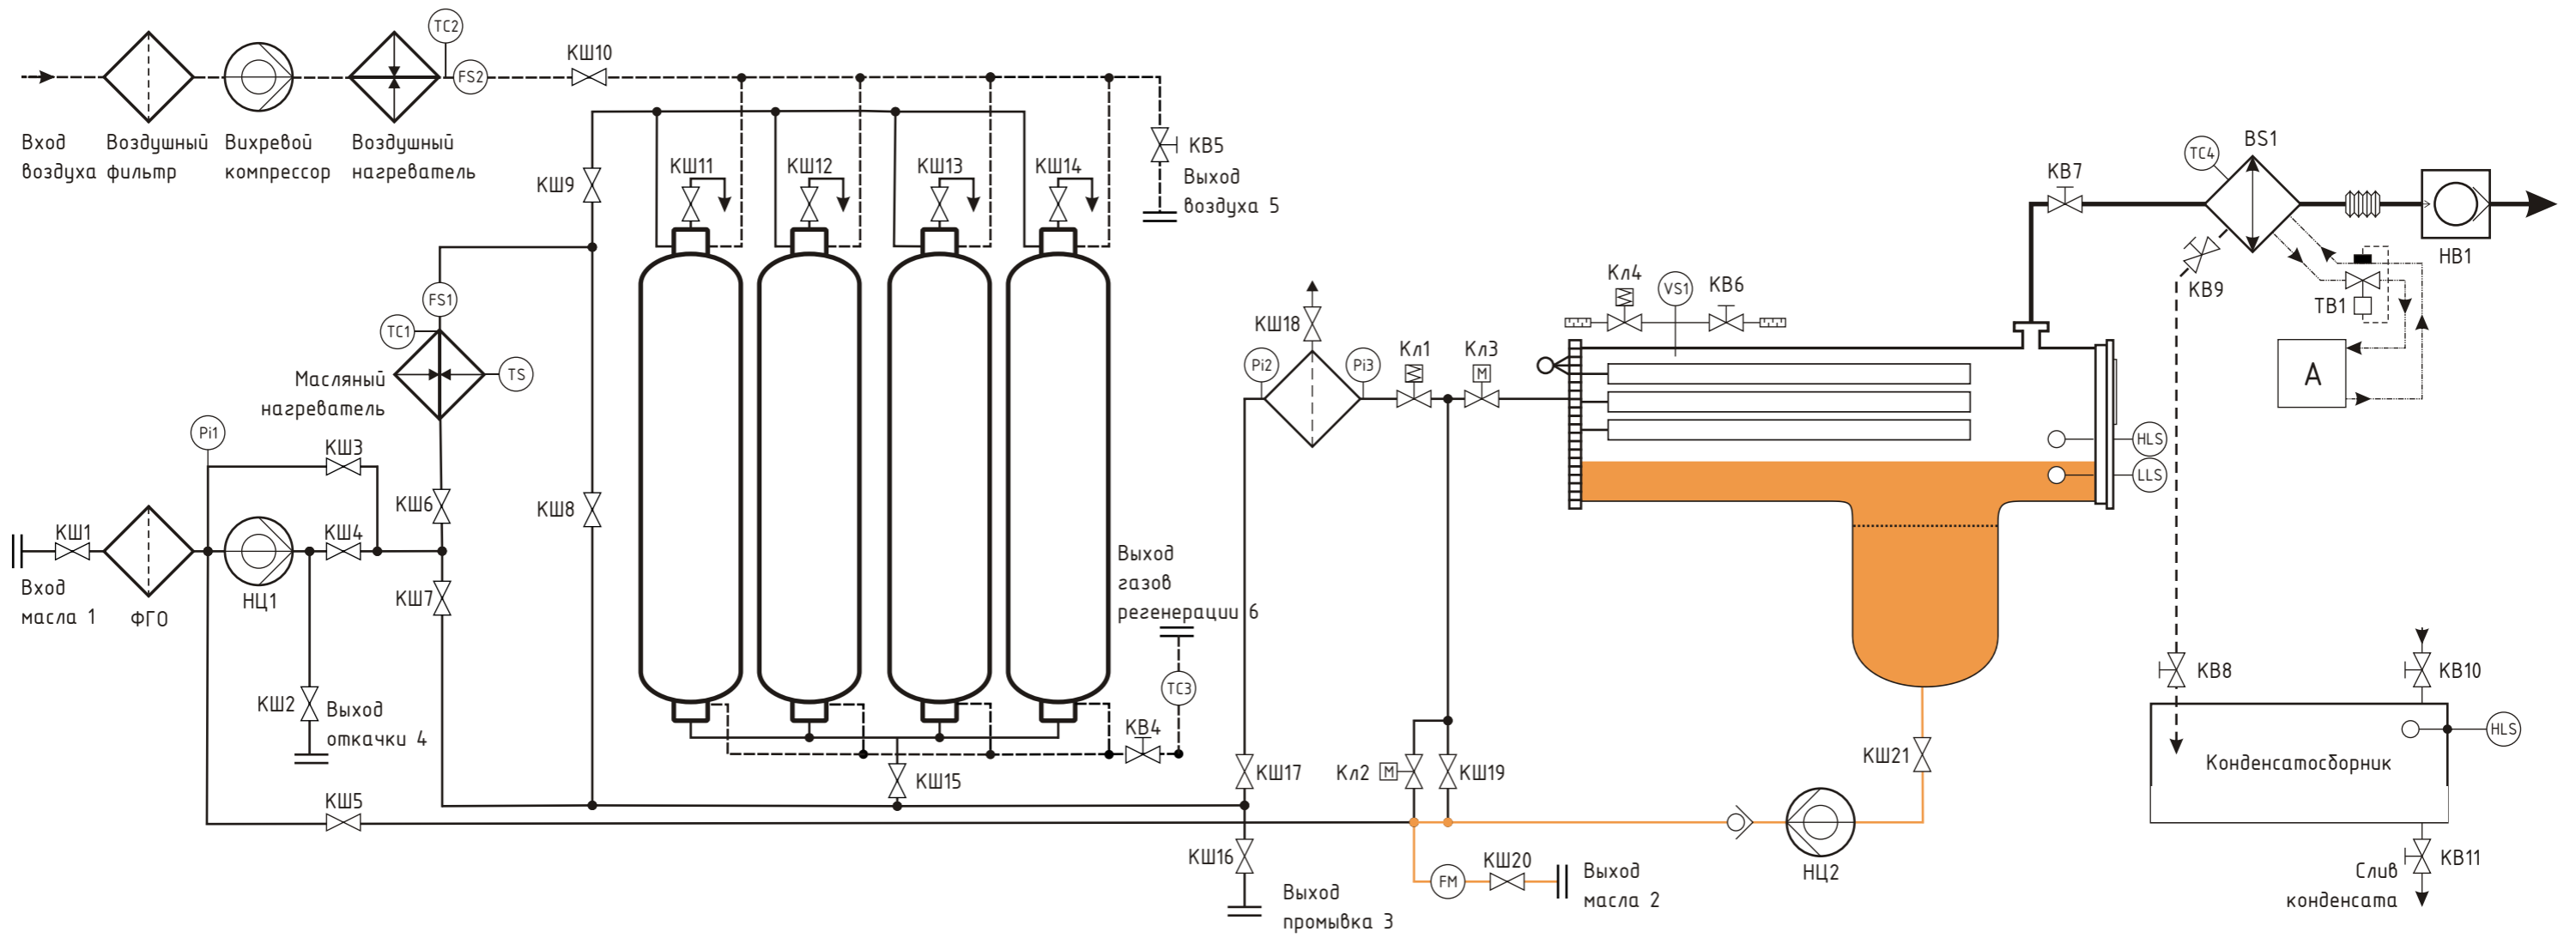


# Установка очистки трансформаторных масел "Мастер Ойл 800DRR"

## Режим откачки масла из нагревателя

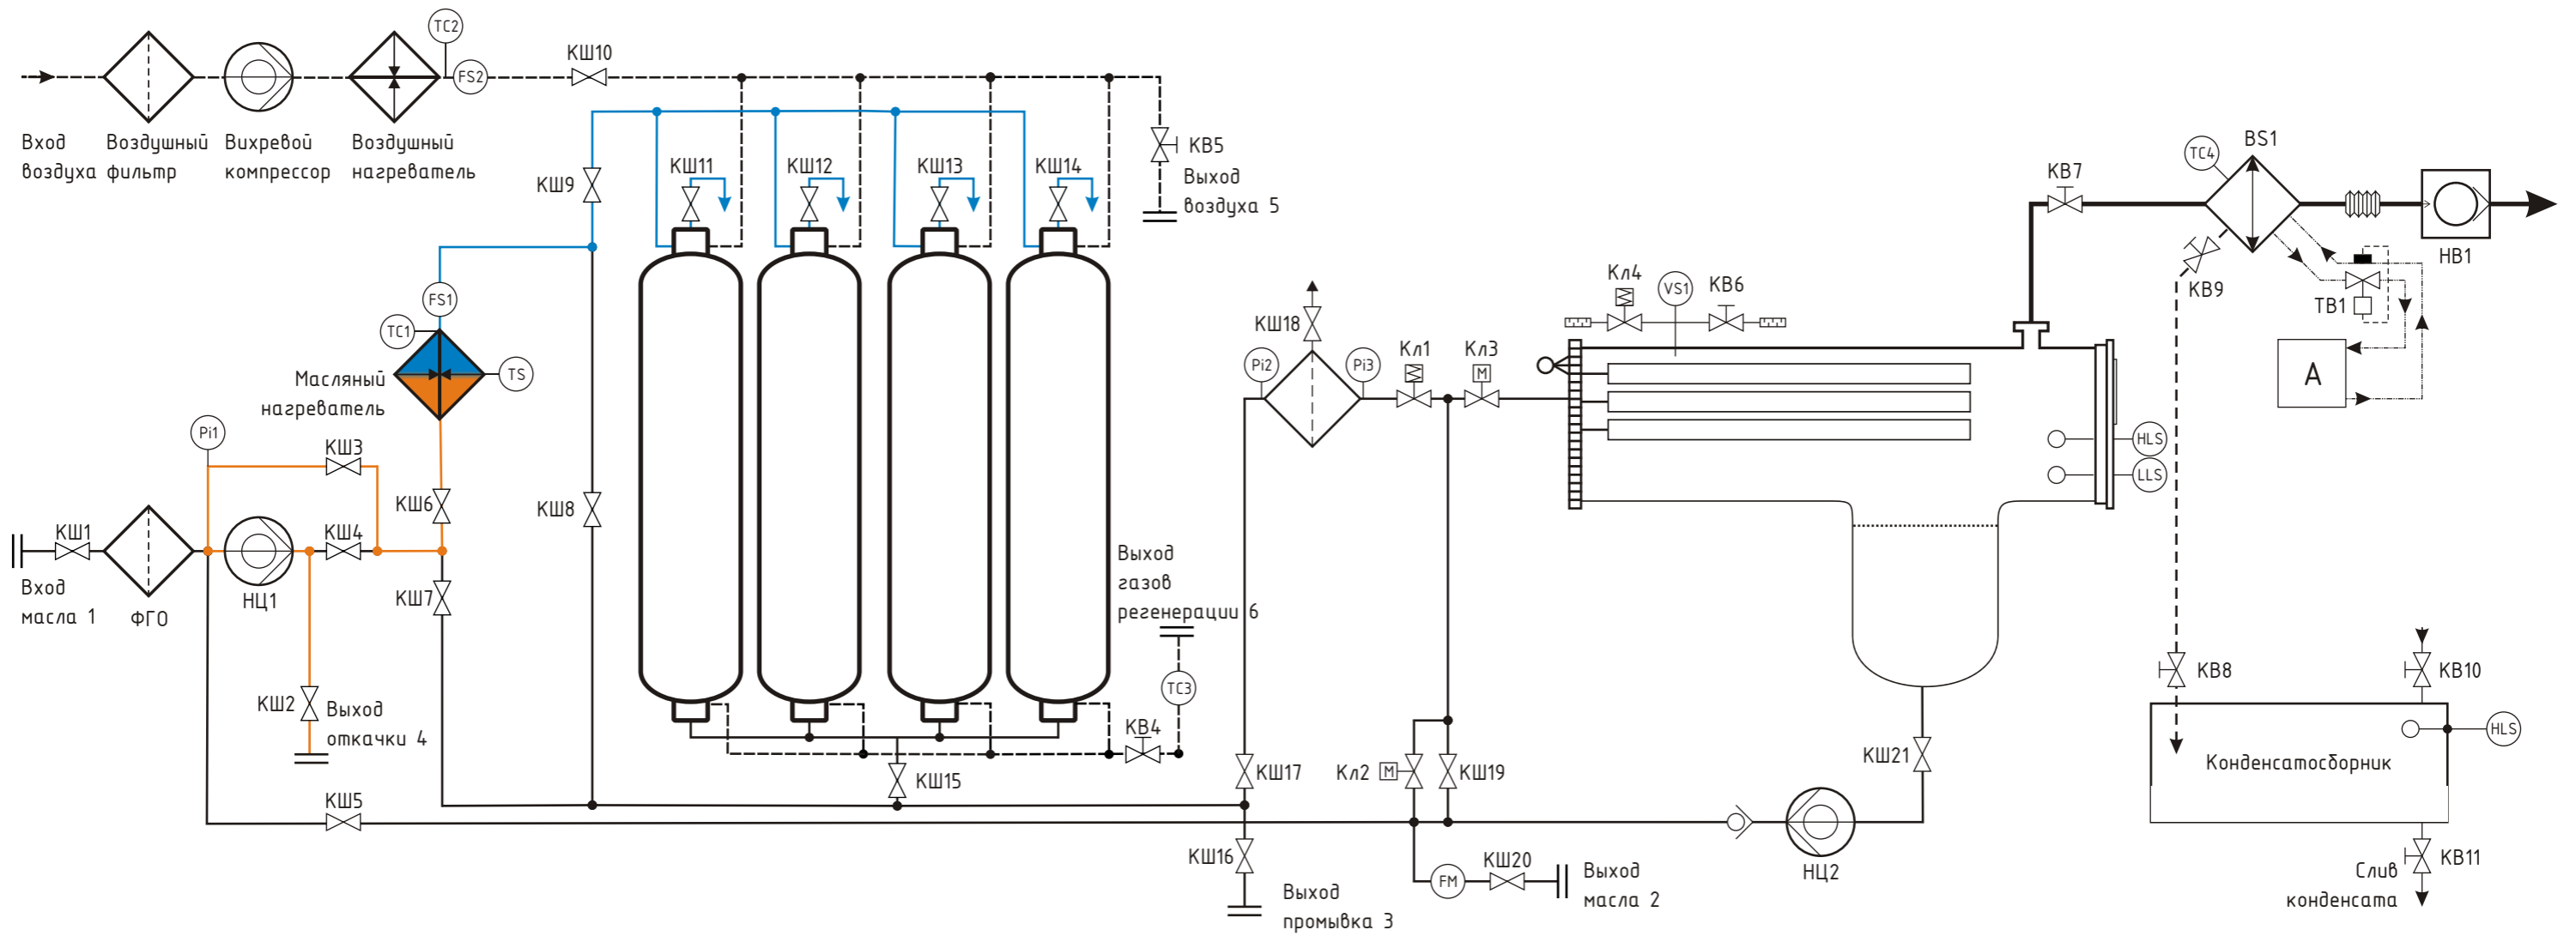


# Установка очистки трансформаторных масел "Мастер Ойл 800DRR"

## Режим откачки масла из адсорбера

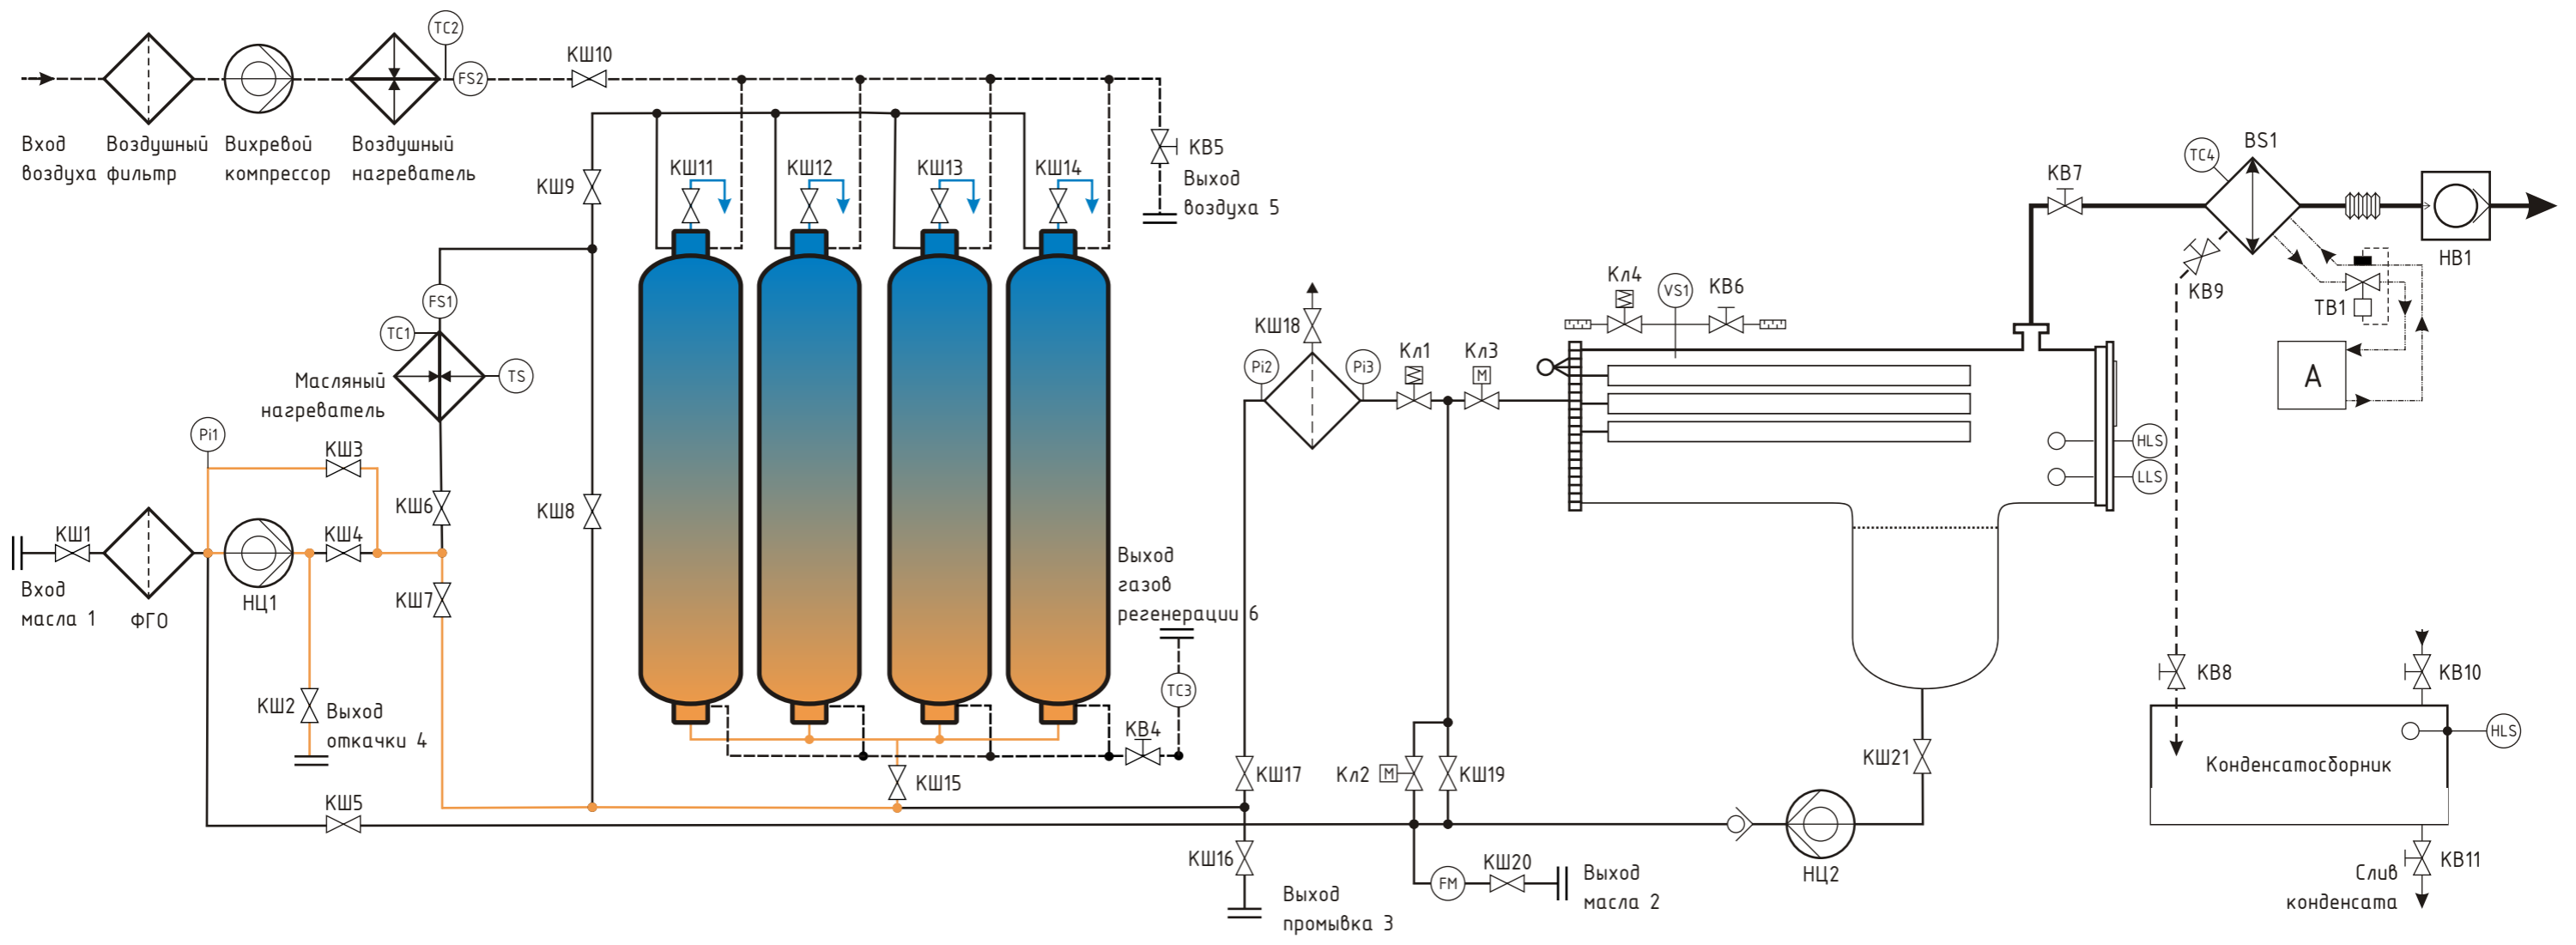

# Установка очистки трансформаторных масел "Мастер Ойл 800DRR"

## Режим регенерации сорбента или подготовка сорбента

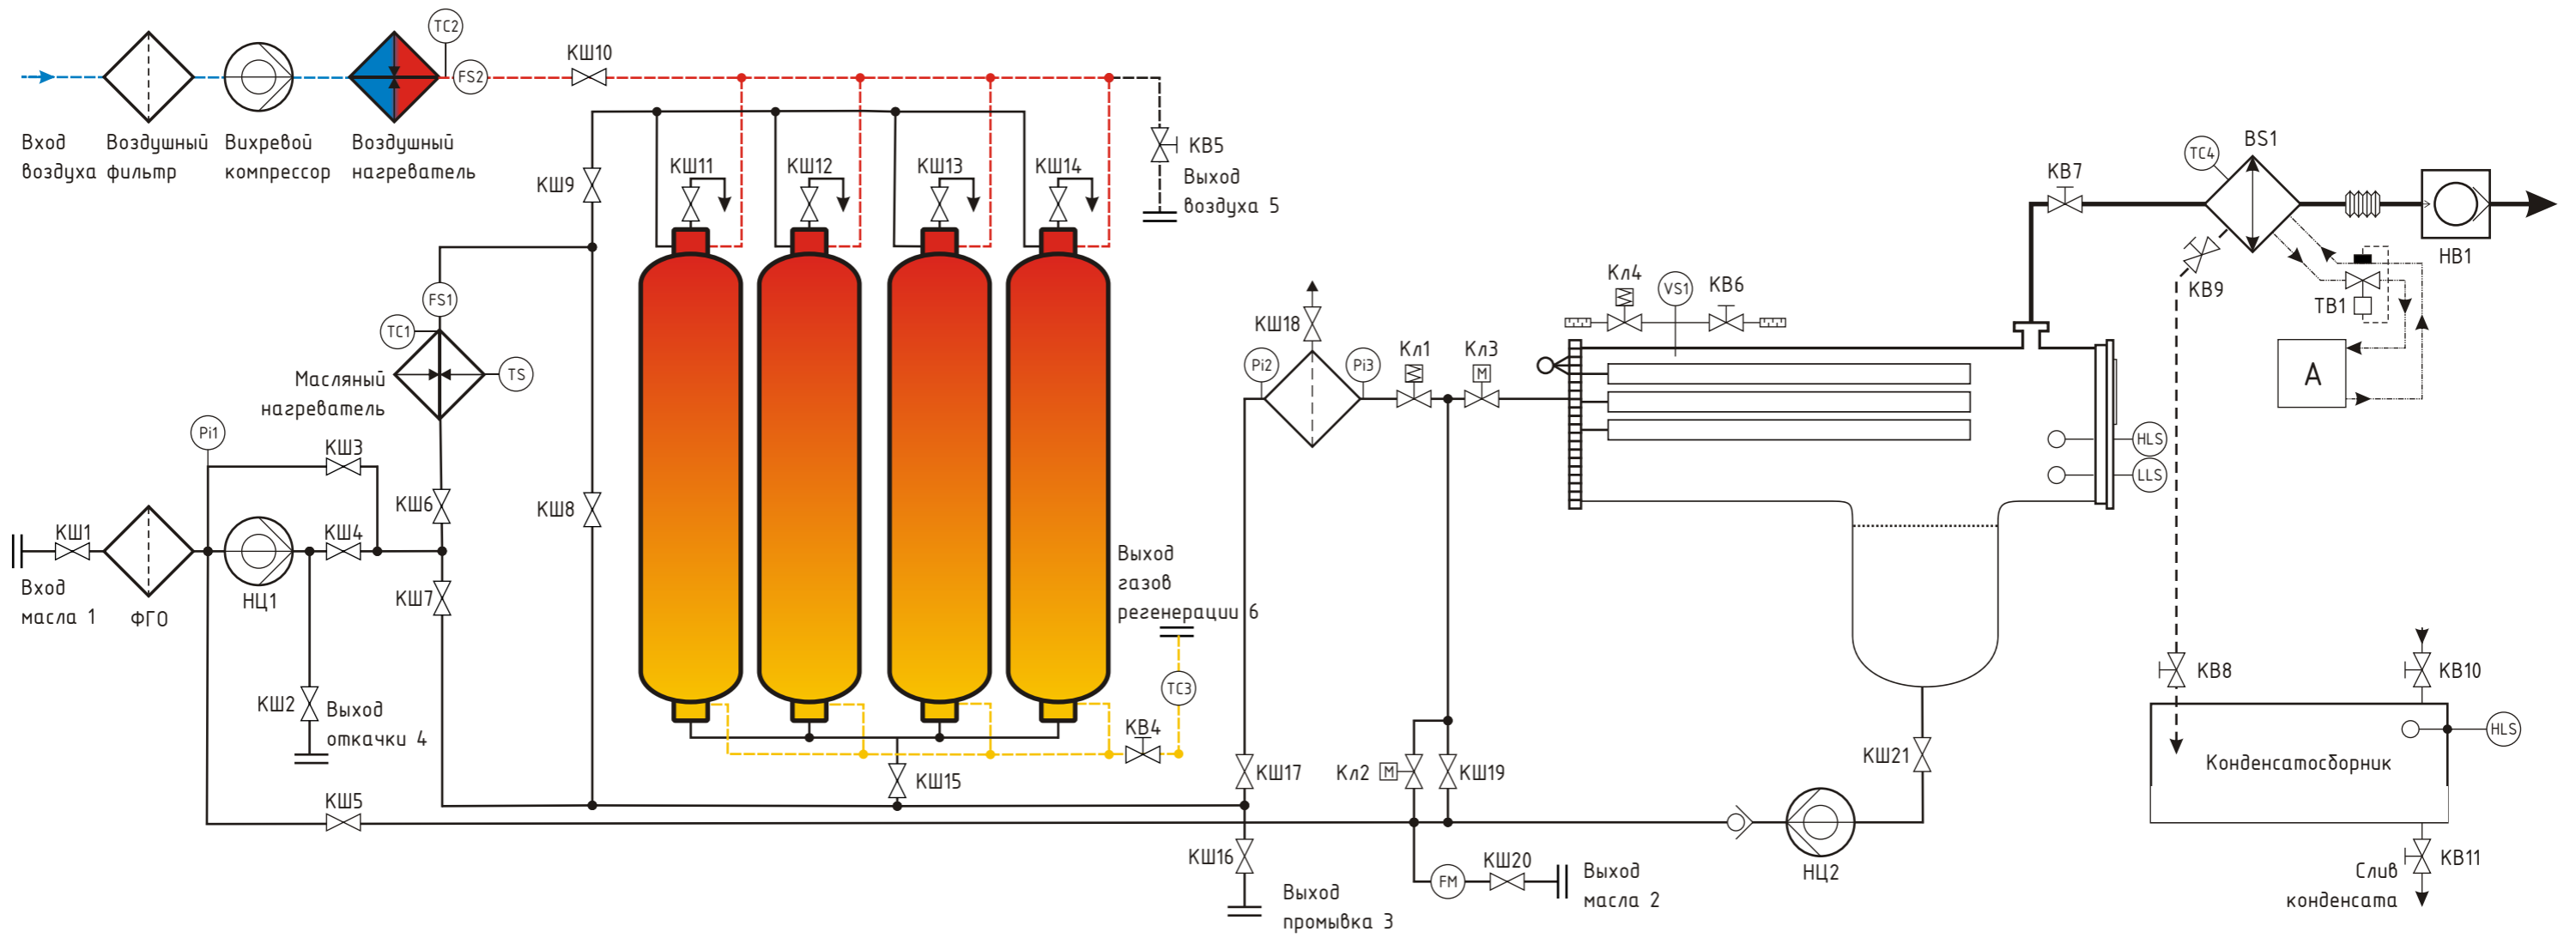

# Установка очистки трансформаторных масел "Мастер Ойл 800DRR"

## Режим подачи горячего воздуха

